2007/1

DK Betjeningsvejledning
GB User manual

Texas Pro Trac
700 - 900

Benzin - Diesel

Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

1. Indholdsfortegnelse

Reservedele

Reservedelstegning over det pågældende produkt findes
på vores hjemmeside **www.texas.dk**
Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler.
Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside.

2. Sikkerhedsforskrifter og arbejdsbetingelser

Før start af maskinen skal denne betjeningsvejledning læses og forstås.

Personer under 18 år må ikke arbejde med maskinen.

Ved arbejde med maskinen bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs betjeningsvejledningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på at du omgående kan stoppe maskinen og slukke motoren i tilfælde af uheld. Samtlige instruktioner omkring sikkerhed og vedligeholdelse af maskinen tjener til din sikkerhed.

En Pro Trac må ikke bruges til andet arbejde end som beskrevet i betjeningsvejledningen.

Brug kun tilbehør og originale reservedele anbefalet af Texas. Montering af ikke godkendte dele kan medføre forøget risiko for defekt og er derfor ikke tilladt. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade som forårsages af montering af uoriginale dele.

Før maskinen tages i brug bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere brugeren i korrekt brug og vedligehold af maskinen.

Den der betjener maskinen er ansvarlig for andre personer i arbejdsområdet. Brug aldrig maskinen, når der er børn eller dyr i nærheden.

Maskinen må kun bruges af personer, som er fortrolig med betjeningen af maskinen. Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder altid følge maskinen.

Maskinen må kun benyttes af personer, som er udhvilede, raske og i god form. hvis arbejdet er udmattende, bør der holdes jævnlige pauser. Efter indtagelse af alkohol, må der ikke arbejdes med maskinen.

De fra fabrikken monterede styreenheder, som fx. koblingskablet fra håndtaget må ikke fjernes.

Hvis sikkerhedsudstyret afmonteres, må maskinen ikke benyttes, før det er monteret igen. Ved rengøring, vedligeholdelse og montering af nedenstående emner, skal motoren være afbrudt og tændrørshætten taget af tændrøret.

- Montering af tilbehør
- Vedligeholdelse af motor eller maskine
- Justeringer og reparationer
- Rengøring/fjernelse af tilstopninger
- Ved transport og oplagring af maskinen.

Pas på roterende knive.

Arbejde med maskinen på stejle områder er farligt. Benyt kun maskinen på områder, hvor den kan håndteres sikkert.

Ved arbejde med maskinen skal der benyttes tætsiddende tøj, solide arbejdshandsker samt sko/støvler med skridsikre såler.

Vær opmærksom på ikke at røre varme dele af maskinen.

Udstødningsgasser kan forårsage kvalme, opkast eller død. Hvis det er nødvendigt at anvende maskinen på et lukket område, bør du anvende en forlænger på udstødningsrøret for at fjerne udstødningsgassen. Arbejd altid i et godt ventileret område.

Rør aldrig drivremme, når de er i bevægelse. De er meget farlige. Foretag aldrig vedligeholdelse med motoren kørende.

Vær opmærksom når du påfylder brændstof, da det er meget brandfarligt. Påfyld ikke brændstof, mens du ryger, når maskinen er nær åben ild eller gnister, eller med motoren kørende. Motoren skal altid være slukket, når der tankes.

3. Arbejdsbetingelser

Før maskinen tages i brug skal styret indstilles til den korrekte arbejdshøjde.

Vær forsigtig ved fræsning i hård og stenet jord. Hav altid begge hænder på styret, således at arbejdet kan ske på en rolig og forsvarlig måde.

Inden fræsningen påbegyndes, bør jorden renses for store sten, metaldele eller andre faste genstande. Pas på skjulte rødder og træstubbe.


Betjen kun maskinen ved passende lysforhold. Arbejdet med maskinen skal foregå roligt og velovervejet.

Tjek med jævne mellemrum bolte og møtrikker. Ved mærkbare rystelser bør maskinen straks stoppes og fejlsøgningen begynde.


Af sikkerhedsmæssige hensyn skal motoren altid stoppes, når man forlader den.

4. Identifikation af dele


Pro-Trac 700 (monteret med fræser)

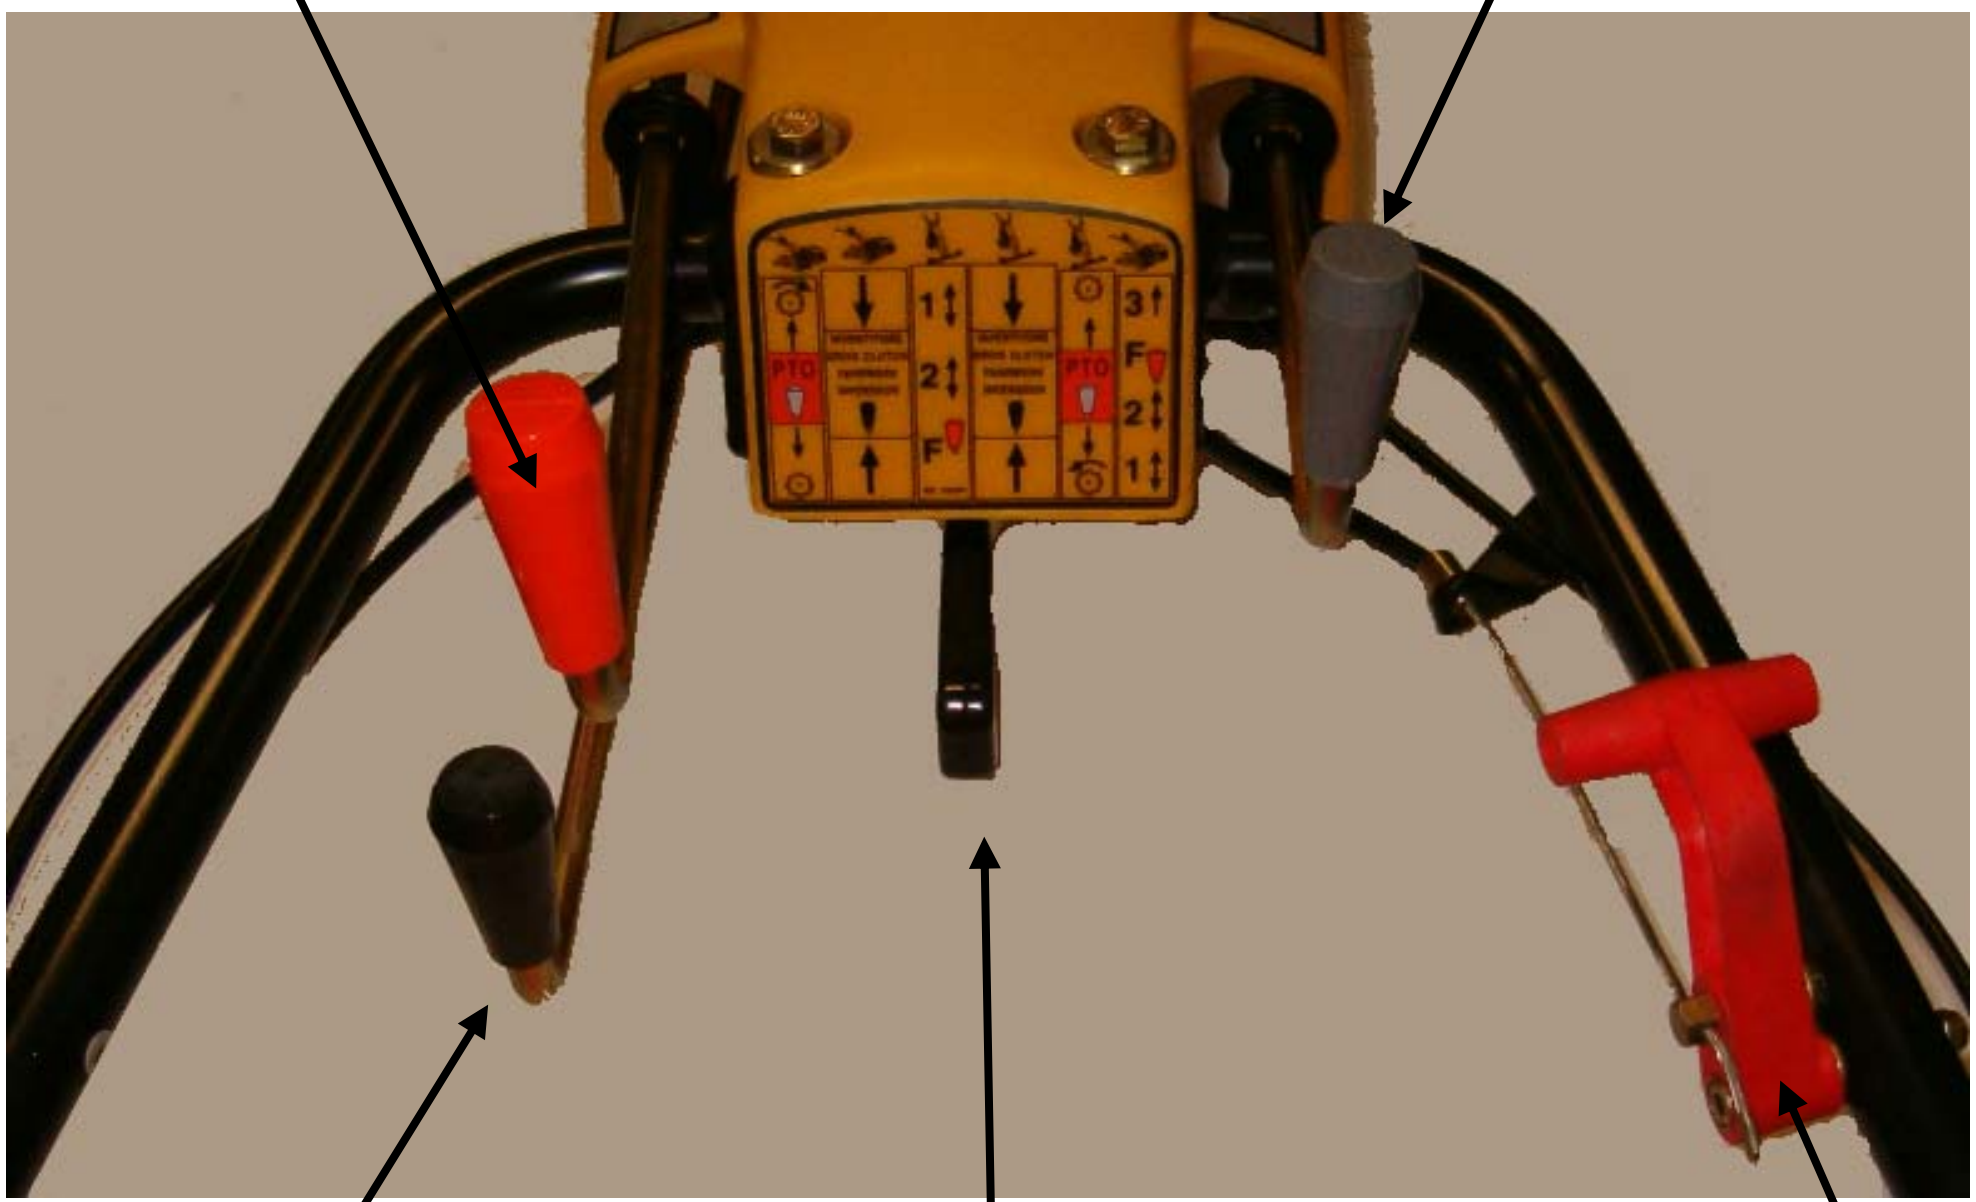


Pro-Trac 700 (monteret med kost / fingerklipper)

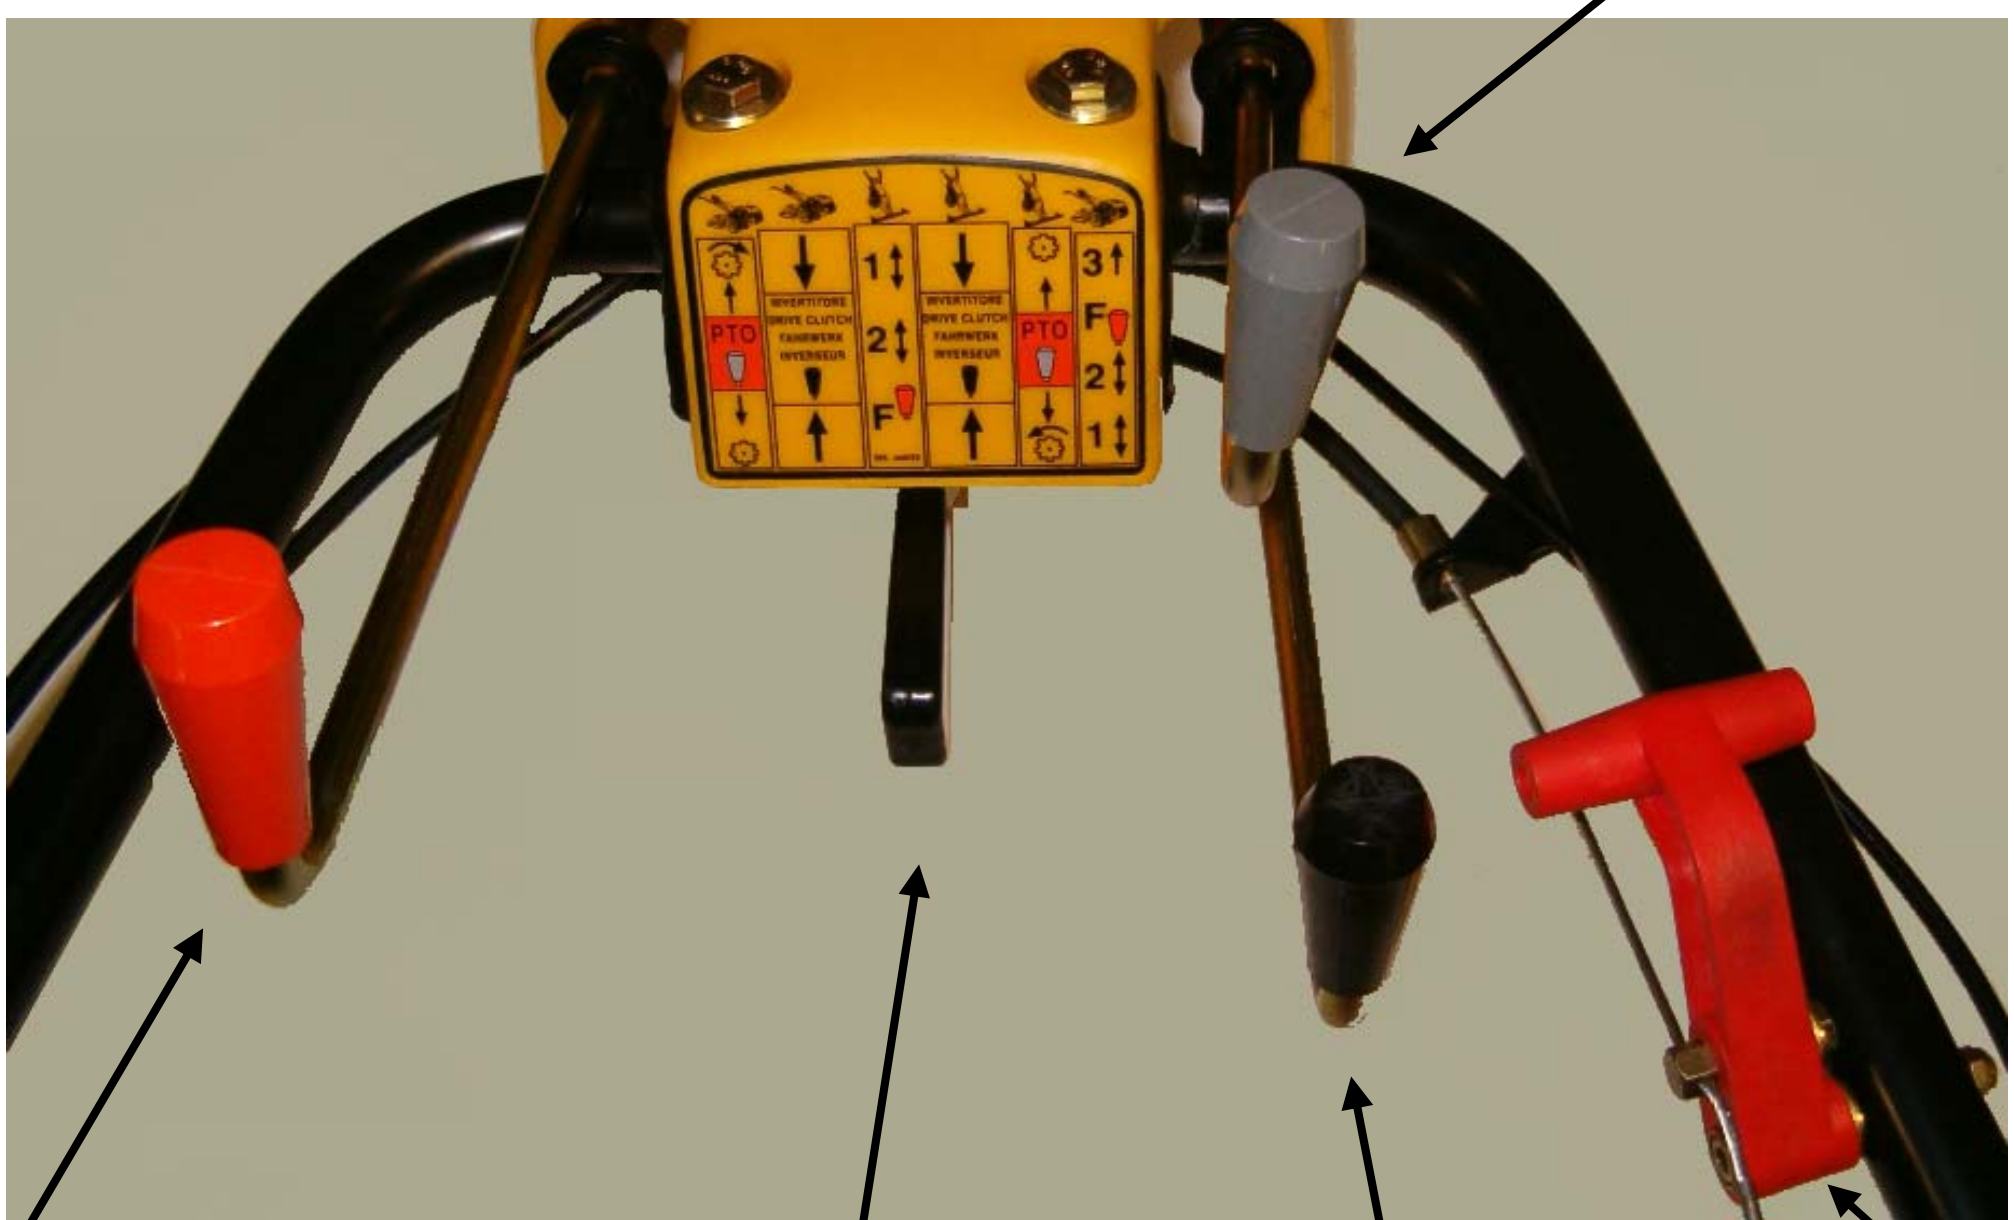

Pro-Trac 900 (monteret med kost / fingerklipper)

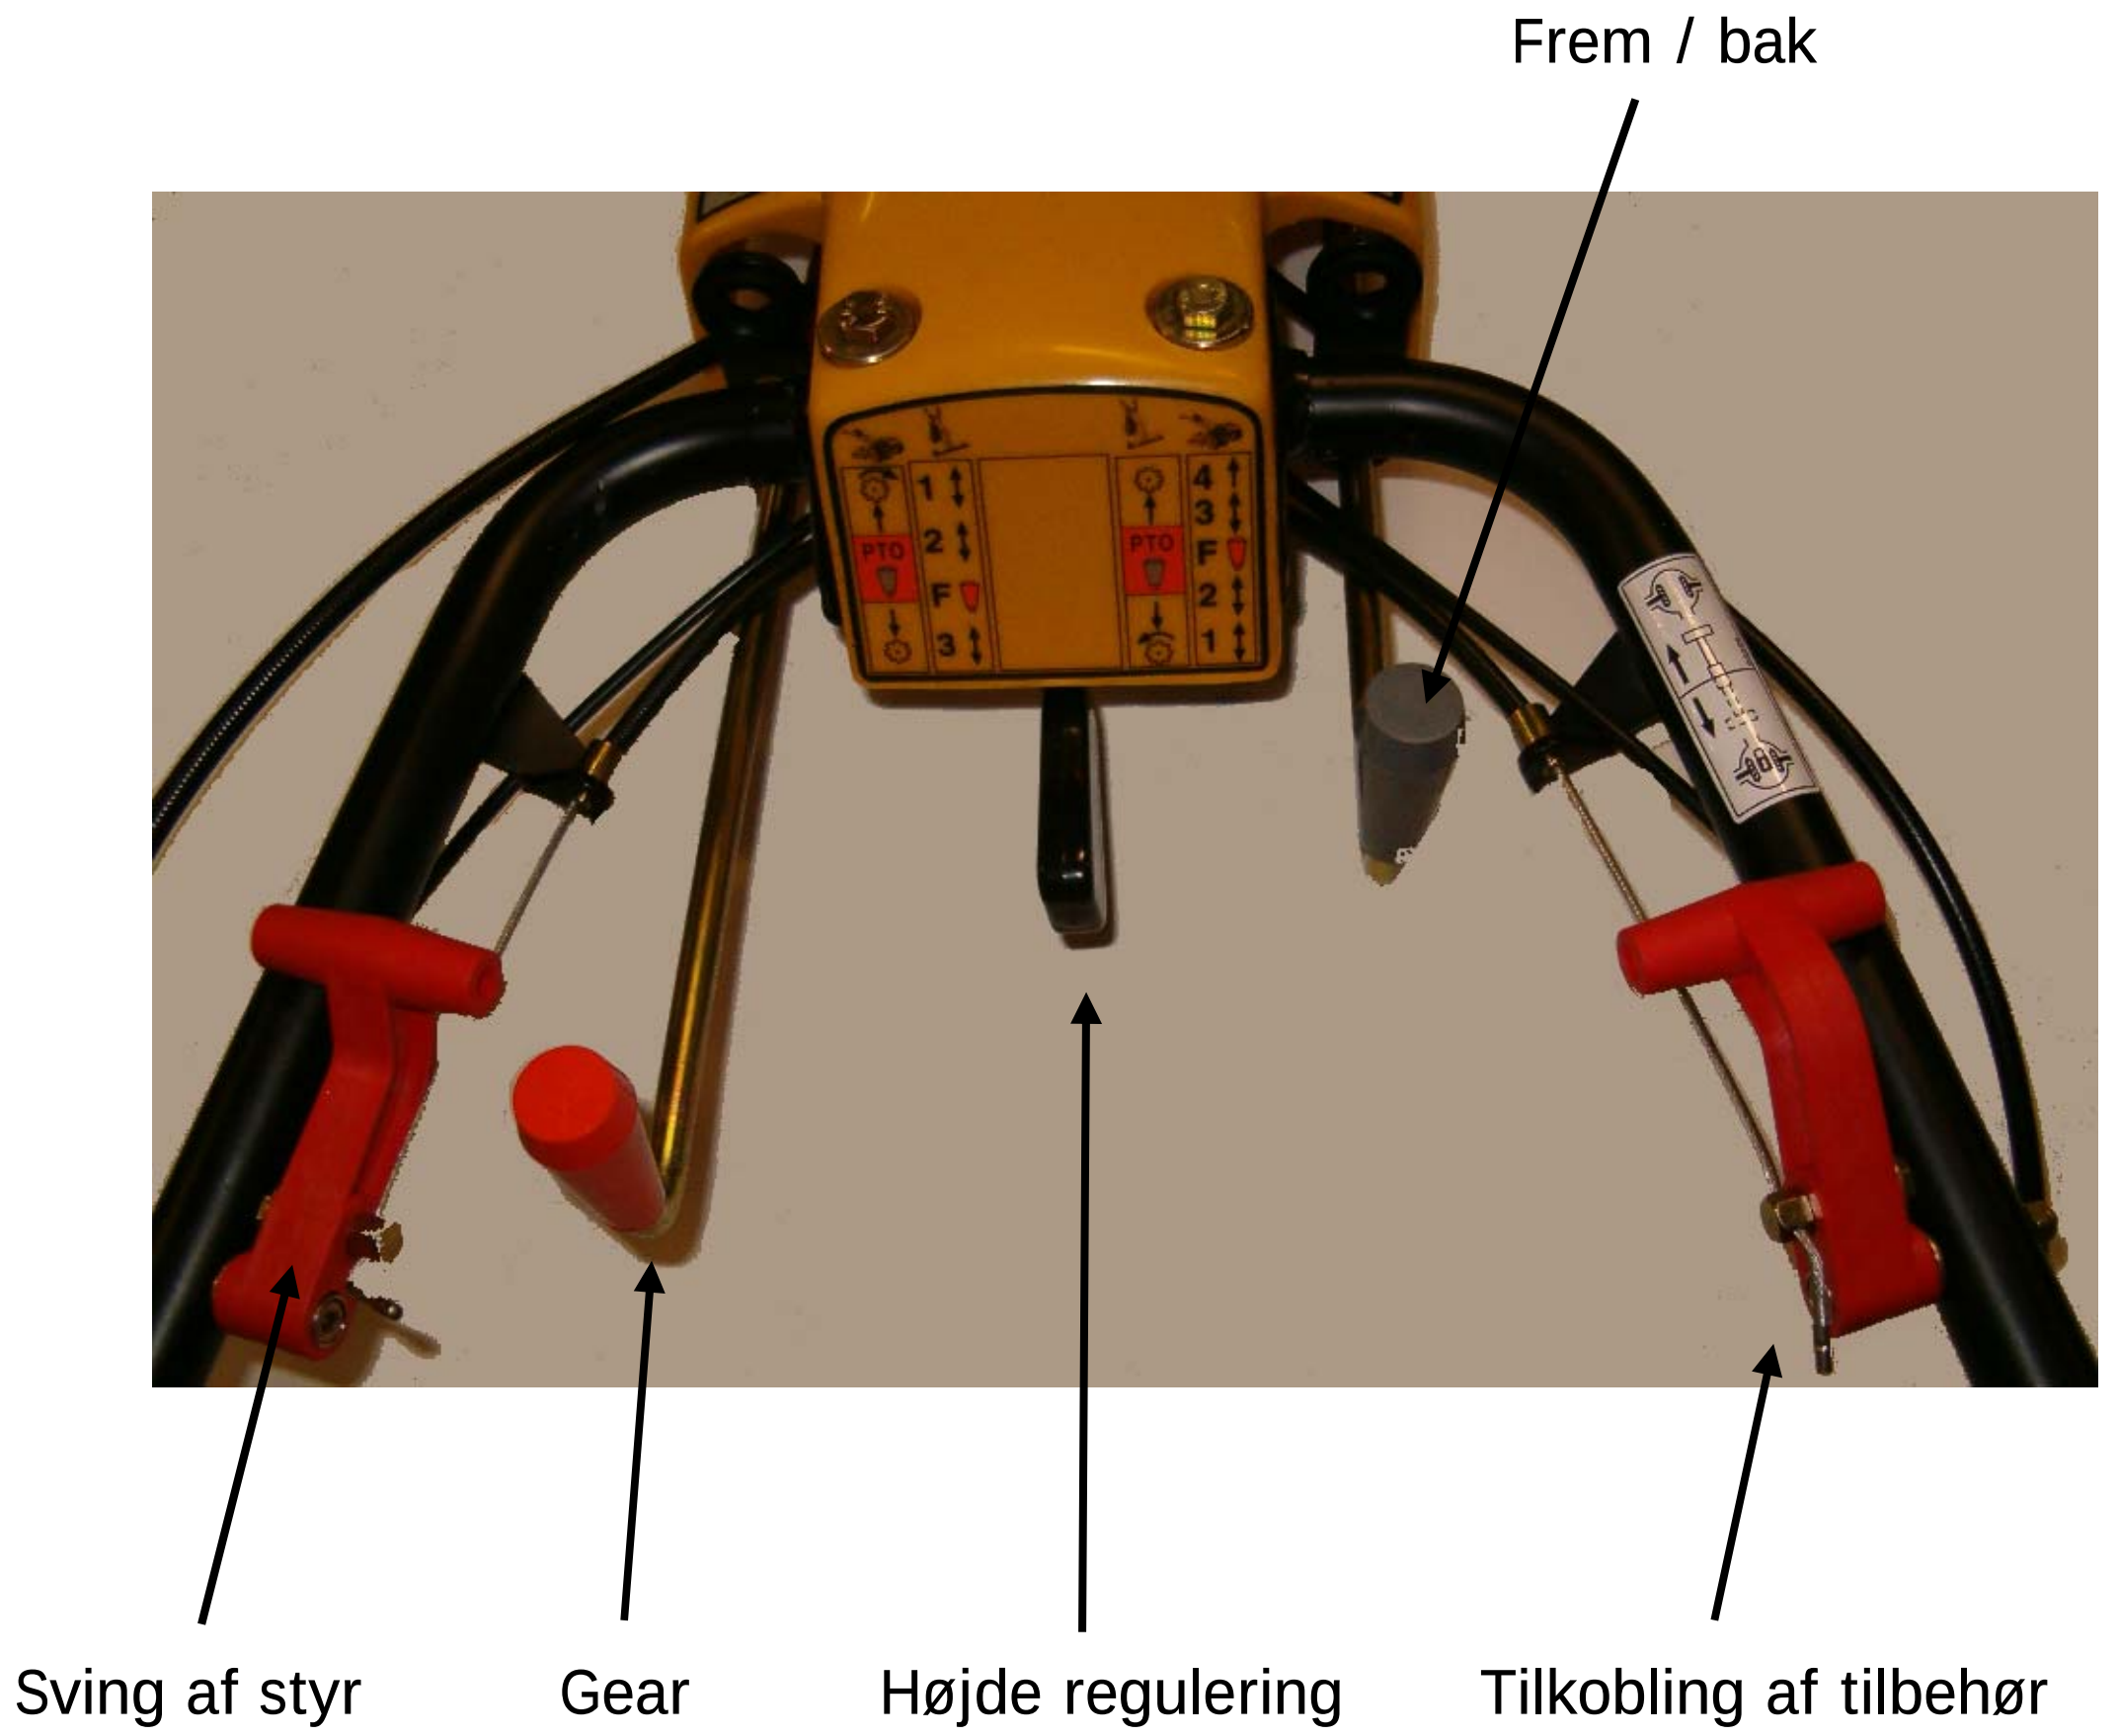

Pro-Trac 900 (monteret med fræser)

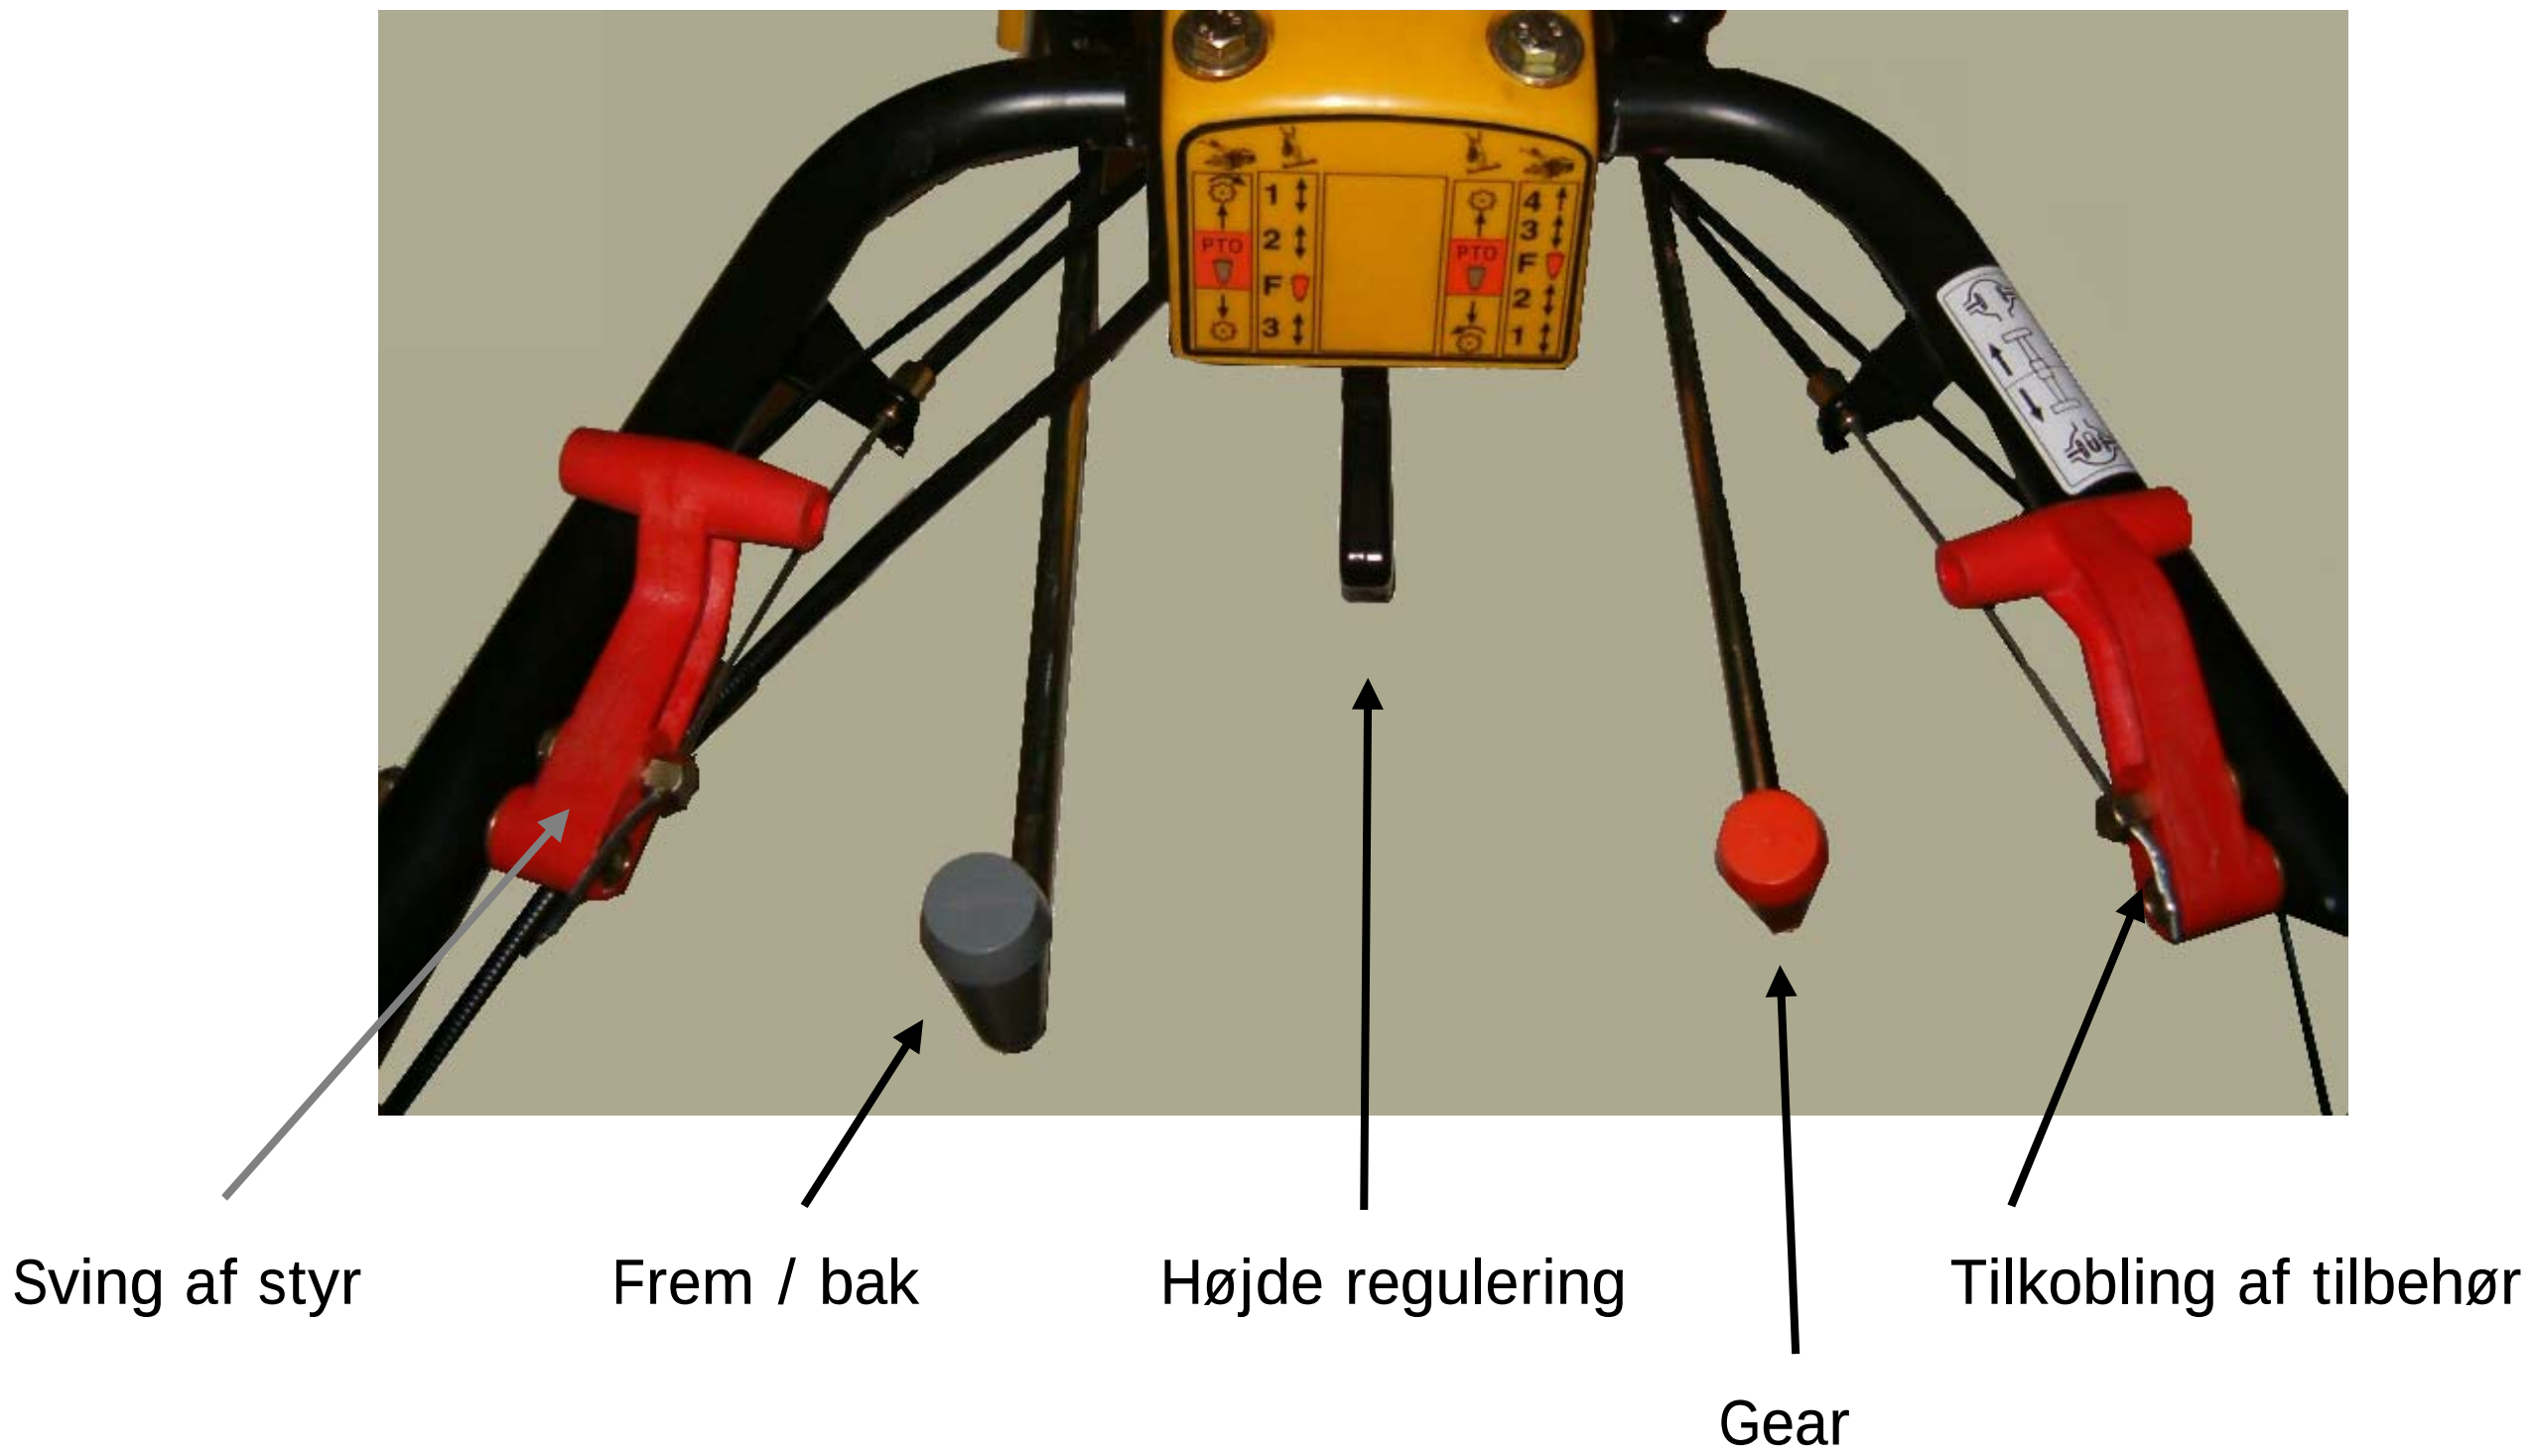

Sporvidde









5. Før start

Før start af motor:

- Tjek oliestanden i motoren. Oliehøjden skal være mellem de to streger. Brug SAE 30 motorolie, der er specielt fremstillet til brug på luftkølede motorer. Hvis denne olietype ikke kan fremskaffes, kan der bruges en ren mineralsk olie med en viskositet på 15W-40. Brug kun olie af god kvalitet som SC, SC, SE, SF og SG.

- Tjek alle bolte og møtrikker, herunder dem der holder tilbehøret. Hver gang maskinen benyttes skal fræseren efterses for evt. fejl og mangler. Opmærksomheden henledes især på gasgrebet, koblingshåndtaget, afbryderknappen, knivene samt for utætheder i brændstofsystemet.

- Tjek at gearstand og PTO er i neutral.

- Tjek at luftfilteret er rent
- Tjek at der er frigang i koblingskablet.
- Tjek oliehøjden i gearkassen.
- Påfyld ny frisk brændstof. Ved påfyldning af brændstof skal maskinen stå vandret. Gammel brændstof skal udskiftet.

6. Påfyldning af brændstof

Ved forsigtig når der påfyldes brændstof, da det er meget brandfarligt og indeholder giftige gasarter og eksplosive stoffer.

Der må aldrig påfyldes brændstof, når motoren er i gang eller er varm. Brug altid en tragt eller en dunk med hældetud, når der påfyldes brændstof.

Ryg aldrig og undgå åben ild under påfyldningen.

Hvis der under påfyldningen spildes brændstof, skal det straks renses op og maskinen opstartes i god afstand fra optankningsstedet.

Vær opmærksom på at der ikke spildes brændstof på arbejdstøjet. Hvis dette skulle ske, skal tøjet straks skiftes.

Påfyld aldrig brændstof i lukkede rum.

7. Start af motor

Tilslut motorstoppet ved at trække koblingshåndtaget og låse det i aktiveret position. Åbn for brændstofhanen, tryk gashåndtaget halvt i bund, og hvis motoren er kold, tilslut chokeren, som sidder på karburatoren.

Start motoren med et hurtigt træk i startsnoren. Når motoren er startet, skubbes chokerarmen langsomt tilbage, men motoren varmer op. Vent 2-3 minutter, før arbejdet påbegyndes.


Hvis det er en model med elstart, drejes nøglen til motoren starter. Hold ikke på starteren i længere tid, men afbryd efter 5 sek. og forsøg igen.

8. Start af maskine


Udløs koblingen og placer gearstanden i det ønskede gear. Det kan være nødvendigt at trykke eller slå let på gearstanden for at tilkoble. Slip koblingshåndtaget langsomt, og maskinen begynder at køre.

NB. hvis kraftoverføringen er tilkoblet vil det automatisk blive stået fra, hvis maskinen sættes i bakgear

9. Før start af tilbehør

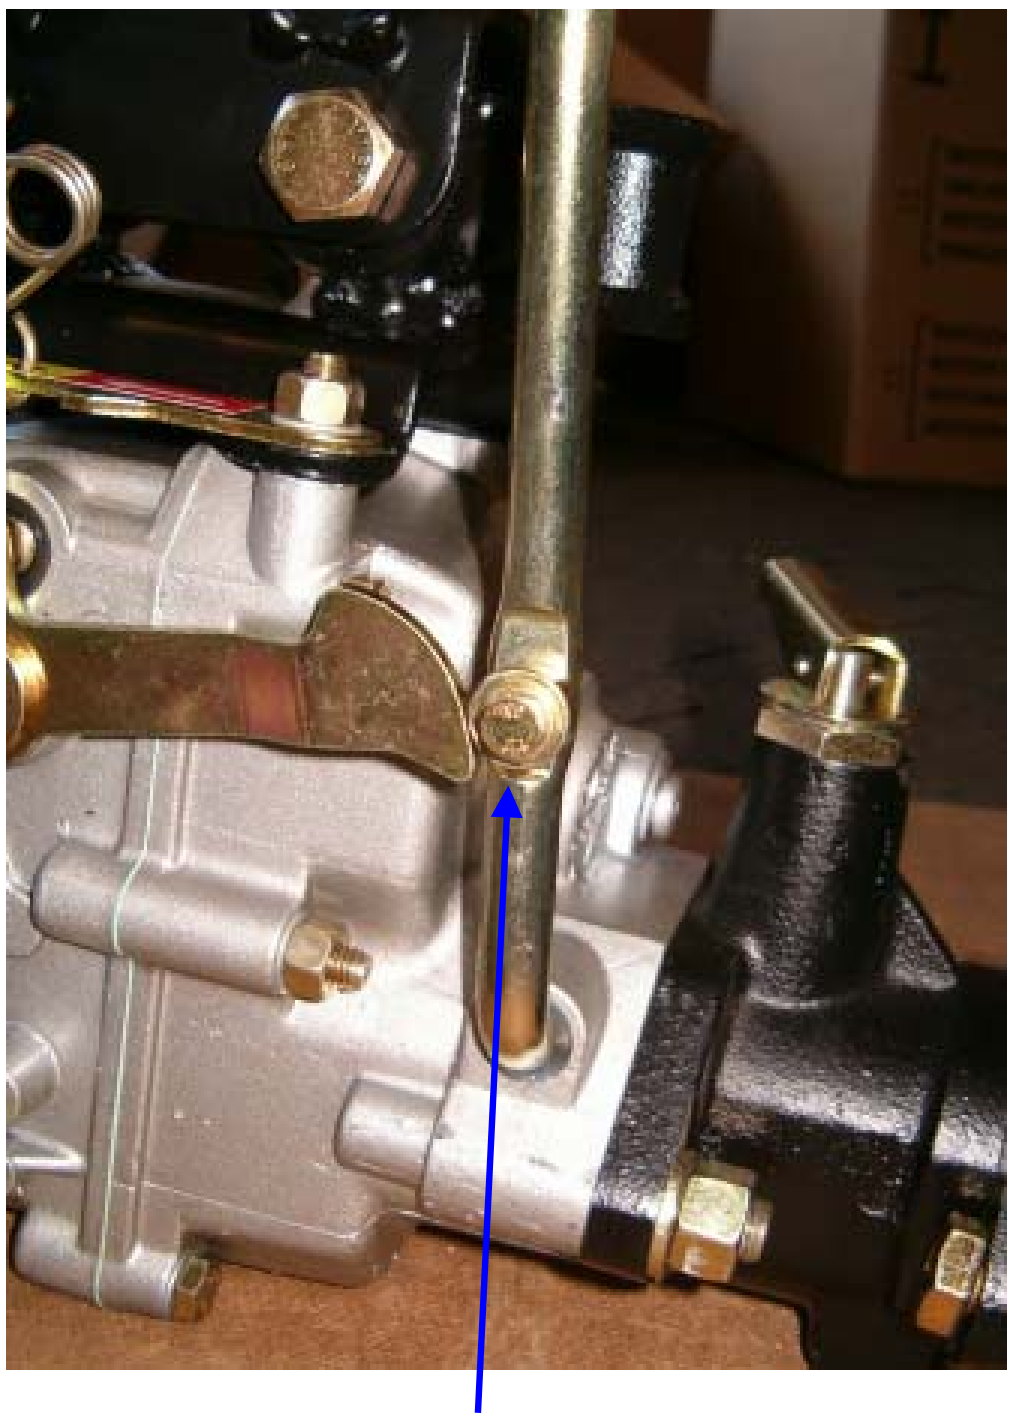

Bagmonteret tilbehør

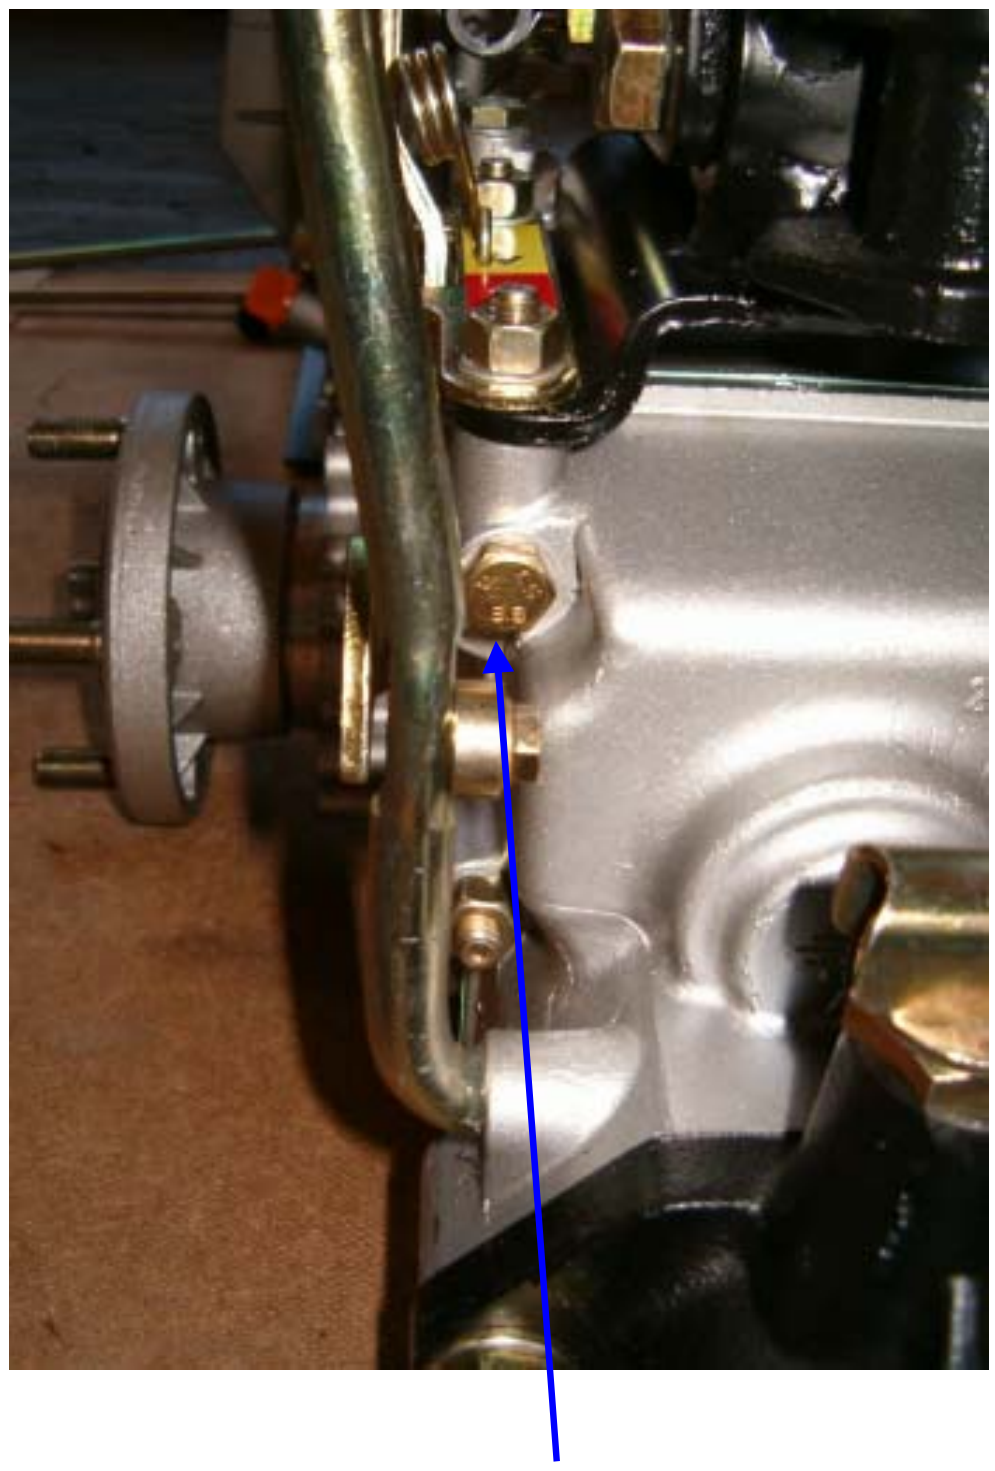

Frontmonteret tilbehør

10. Start af tilbehør

Udløs koblingen og tilkobl kraftoverføringen. Hæv motoromdrejningerne og slip koblingshåndtaget langsomt. Når arbejdet er fuldført, frakobles kraftoverføringen, hvorefter motoren stoppes.

11. Tilbehør

Fræser.
Den efterhængte fræser bruges til at forbehandle jorden for at klargøre den til så-arbejde. Fræseren er forsynet med et jordspyd, der bestemmer jordsøgningen. Når jordspyddet er helt oppe, er der maximal jordsøgning, og der arbejdes med maximal fræsedybde.

Arbejdsdybden kan justeres med at løfte/sænke knivene i forhold til fræserkassen. På toppen af fræserkassen, hvor fræserknivene er ophængt, er det muligt at ændre dybdegangen ved at flytte den bolt, der holder knivene. Der er tre huller foroven og tre huller forneden, hvor det er muligt at ændre højden på knivene i forhold til fræserkassen.

Maximal fræserdybde er ca. 20 cm.

Hvis overfladen er hård, anbefales det at køre i første gear. Er det en sandet, blød jord, kan der køres i andet gear.

Transporthjul.
Den efterhængte fræser kan eftermonteres med et transporthjul, som er ideel, hvis maskinen skal transporteres over længere afstande.

Hyppeplov.
Der findes to typer hyppeplove. Den ene monteres direkte i forbindelse med fræserhalen og den anden direkte på maskinen, hvor der skal bruges en speciel redskabsholder.

Når der køres med den halemonterede model, skal fræserbredden reduceres til 33 cm, så der kun bruges en rotor i hver side.

Sneslynge.
Til vinterbrug kan der monteres en sneslynge. Dette kræver, at styret vendes 180^{o}. For at vende håndtaget skal følgende ændres. Afmonter fræserhalen og herefter alle tilkoblingsstænger. Styret drejes venstre om. Udløserpalen for styret sidder i højre side på styret af model 700 og i venstre side på model 900. Tilkoblingsstængerne monteres igen, og til sidst fjernes spærren på tilkoblingsarmen for kraftoverføringen.

Spærringen er den lille bolt med den store runde skive, der sidder forneden på armen. Nu er styret vendt, og du kan bruge det frontmonterede tilbehør.

Når du igen skal fræse. Husk at montere spærringen igen, da den er din sikkerhed.

Sneslyngen er 70 cm bred og kan bruges i sne op til 40 cm. Husk at efterspænde de to møtrikker, der holder sneslyngen.

Quick-release kobling.
Hvis du har forskelligt tilbehør vil det være en fordel at investere I en kobling til hurtigskift af de forskelligt tilbehørsdele.

Koblingen består af to dele. En til montering på maskinen, og en modpart til montering på tilbehøret. Af- og påmontering af tilbehør foregår herefter ved hjælp af en pal, der løftes.

12. Vedligeholdelse og smøring

Korrekt vedligeholdelse og smøring forlænger levetiden af din maskine, og bør derfor følges nøje.

Motoren på din Pro Trac har en indkøringsperiode på 5 arbejdstimer. Efter 5 timer skal motorolien skiftes. Herefter er skifteintervallet 50 timer eller mindst en gang om året. Tjek altid olieniveauet, inden du bruger din maskine.

Tjek olien på gearkassen for hver 50 timer og skift mindst en gang om året. Brug en 80/90 gearolie.

Hvis der er tegn på lækage, fugtige udtræk og lignende skal olien tjekkes øjeblikkeligt.

Gearet på fræserhalen skal ligeledes tjekkes for hver 50 timer og skiftes en gang om året. Brug samme olie som på gearkassen.

13. Opbevaring

Når din maskine skal opbevares i længere tid, bør du følge følgende fremgangsmåde for konservering:

Benzinmotor:

- Tøm brændstoftanken og start motoren. Motoren vil gå i stå af sig selv, når alt brændstof er brugt.
- Kør motoren varm
- Tap motorolien af
- Påfyld straks ny motorolie
- Afmonter tændrøret og hæld en skefuld motorolie ned i motoren. Derefter trækkes 2-3 gange i startsnoren.
- Monter tændrøret igen

Dieselmotor:

- Tøm brændstoftanken og start motoren. Motoren vil gå i stå af sig selv, når alt brændstof er brugt.
- Kør motoren varm

- Tap motorolien af
- Påfyld straks ny motorolie
- Afmonter tændrøret og hæld en skefuld motorolie ned i motoren. Derefter trækkes 2-3 gange i startsnoren.
- Monter tændrøret igen
- Fjern dysen fra cylinderen og dryp et par dråber olie ned i hullet, hvorefter dysen monteres igen.

Rengør alle ydre dele på maskinen. Eventuelle skader bør repareres inden oplagring.

Alle bevægelige dele smøres med en olie med en god indtrængningsevne, for at undgå rustdannelser.

Tøm karburator og brændstof for brændstof ved at lade motoren køre tør.

Afmonter tændrøret og hæld 50 ml. olie ned i åbningen. Træk langsomt i startsnoren, indtil der mærkes modstand. Derved forhindres rustdannelse i cylinderen.

Skift olie på motor og gear.

Er det en model med elektrisk start skal batteriet afmonteres og lades fuldt op. Batteriet opbevares varmt og tørt.

Afdæk maskinen og placer den i et tørt og rent lokale.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din Texas forhandler.

14. Specifikationer

Model	**Pro-Trac 700**	**Pro-Trac 900**
Motortype	Diesel : TD600-P Benzin : ACME A349	Diesel : Lombardini 6l400 Benzin :ACME LGA280OHC (kan leveres med el-start)
Kobling	Tør enkelt manuel kobling	
Gearkasse	5 gear som fræser: 3 frem, 2 bak 4 gear med fronttilbehør: 2 frem, 2 bak	7 gear som fræser, 4 frem: 3 bak 6 gear med fronttilbehør: 3 frem, 3 bak
Kørehastighed ved 3.600 motorom-drejninger og 5.00 x 10 hjulmontering	1 gear 1,4 km/t 2 gear 3,3 km/t 3 gear 14,3 km/t - 1 gear 3,3 km/t bak 2 gear 4,5 km/t bak	1 gear 1,4 km/t 2 gear 3,3 km/t 3 gear 5,4 km/t 4. gear 14,5 km/t - 1 gear 1,4 km/t bak 2 gear 3,3 km/t bak 3 gear 5,4 km/t bak
Kraftudtag	Uafhængig fra gearkassen 965 omdr. ved 3.600 omdr.	
Hjul	5.00 x 10 luftgummi	
Fræser	58 cm. Justerbar fra 33 cm	68 cm. Justerbar fra 33 cm
Håndtag	Justerbart i højden/side. Vendbart 180 ^{o}	
Bredde	43 cm	57 cm

1. Contents

2. Safety instructions and work conditions

Before starting the machine you must read and understand this manual.

Persons below the age of 18 are not allowed to use the machine.

When using the machine you should follow with the safety instructions carefully. Read the manual carefully before starting the machine. Make sure you know how to stop the machine and turn off the engine in case of accident. All instructions regarding safety and maintenance of the machine are for your own safety.

Never use the Pro Trac for any other purpose than described in this manual.

Only use accessories and spare parts recommended by Texas. Mounting of non-approved parts may lead to defect and are therefore not allowed. Any liability regarding accident and other damage caused by mounting on unoriginal parts is renounced.

Before use the dealer or other persons with special knowledge regarding the machine should instruct the user in correct use and maintenance of the machine.

The person using the machine is responsible for other people within the work area. Never use the machine when children or animals are close.

The machine may only be used by persons who are confident with the use of the machine. Under all circumstances the manual should always accompany the machine.

The machine should only be used be persons who are rested, fit and in good shape. If the word is tiring, frequent brakes should be taken. Never use the machine after you have been drinking alcohol.

The pre-mounted steering units, like the clutch cable may never be removed.

If the safety equipment is removed, the machine should no be used, until the equipment is re-fitted. By cleaning, maintenance and mounting of the below, the engine must be turned off and the spark plug cap removed.:

- Mounting of accessories
- Maintenance of machine and engine
- Adjustments and repairs
- Cleaning and removal of blocks
- By transportation and storage of the machine.

Beware of rotating knives.

Using the machine on steep slopes is dangerous. Only use the machine in areas, hwere the machine may be handled safely.

Use close-fitting clothes, solid gloves and shoes/boots with non-skid soles when using the machine.

Take care not to touch hot parts on the machine.

Exhaust fumes may cause nausea, vomiting or death. If it is necessary to use the machine in a closed area, always use an extension to the exhaust pipe to remove the exhaust fumes. Always work in a well-ventilated area.

Never touch the belts when they are in motion. Never attempt any maintenance with the engine running.

Never fill fuel onto the engine when you are smoking, when the engine is running, or the machine is close to open fire or sparks. The engine must always be turned off when you tank.

3. Working conditions

Before using the machine the steer must be adjusted to the correct working height.

Take care when working in hard and stony soil. Always keep both hands on the steer to ensure that work is done in a calm and safe way.

Before work the ground should be cleared of big stones, metal parts of other hard material. Beware of hidden roots and stumps of tree.


Only use the machine in suitable light conditions. All work must be done calmly and con-siderately.

Frequently check the bolts and nuts. By noticeable shaking, the machine must be stopped immediately and check for faults be done.


For safety reasons the engine must always be stopped, when you leave it.

4. Identification of parts

Pro-Trac 700 (mounted on tiller)

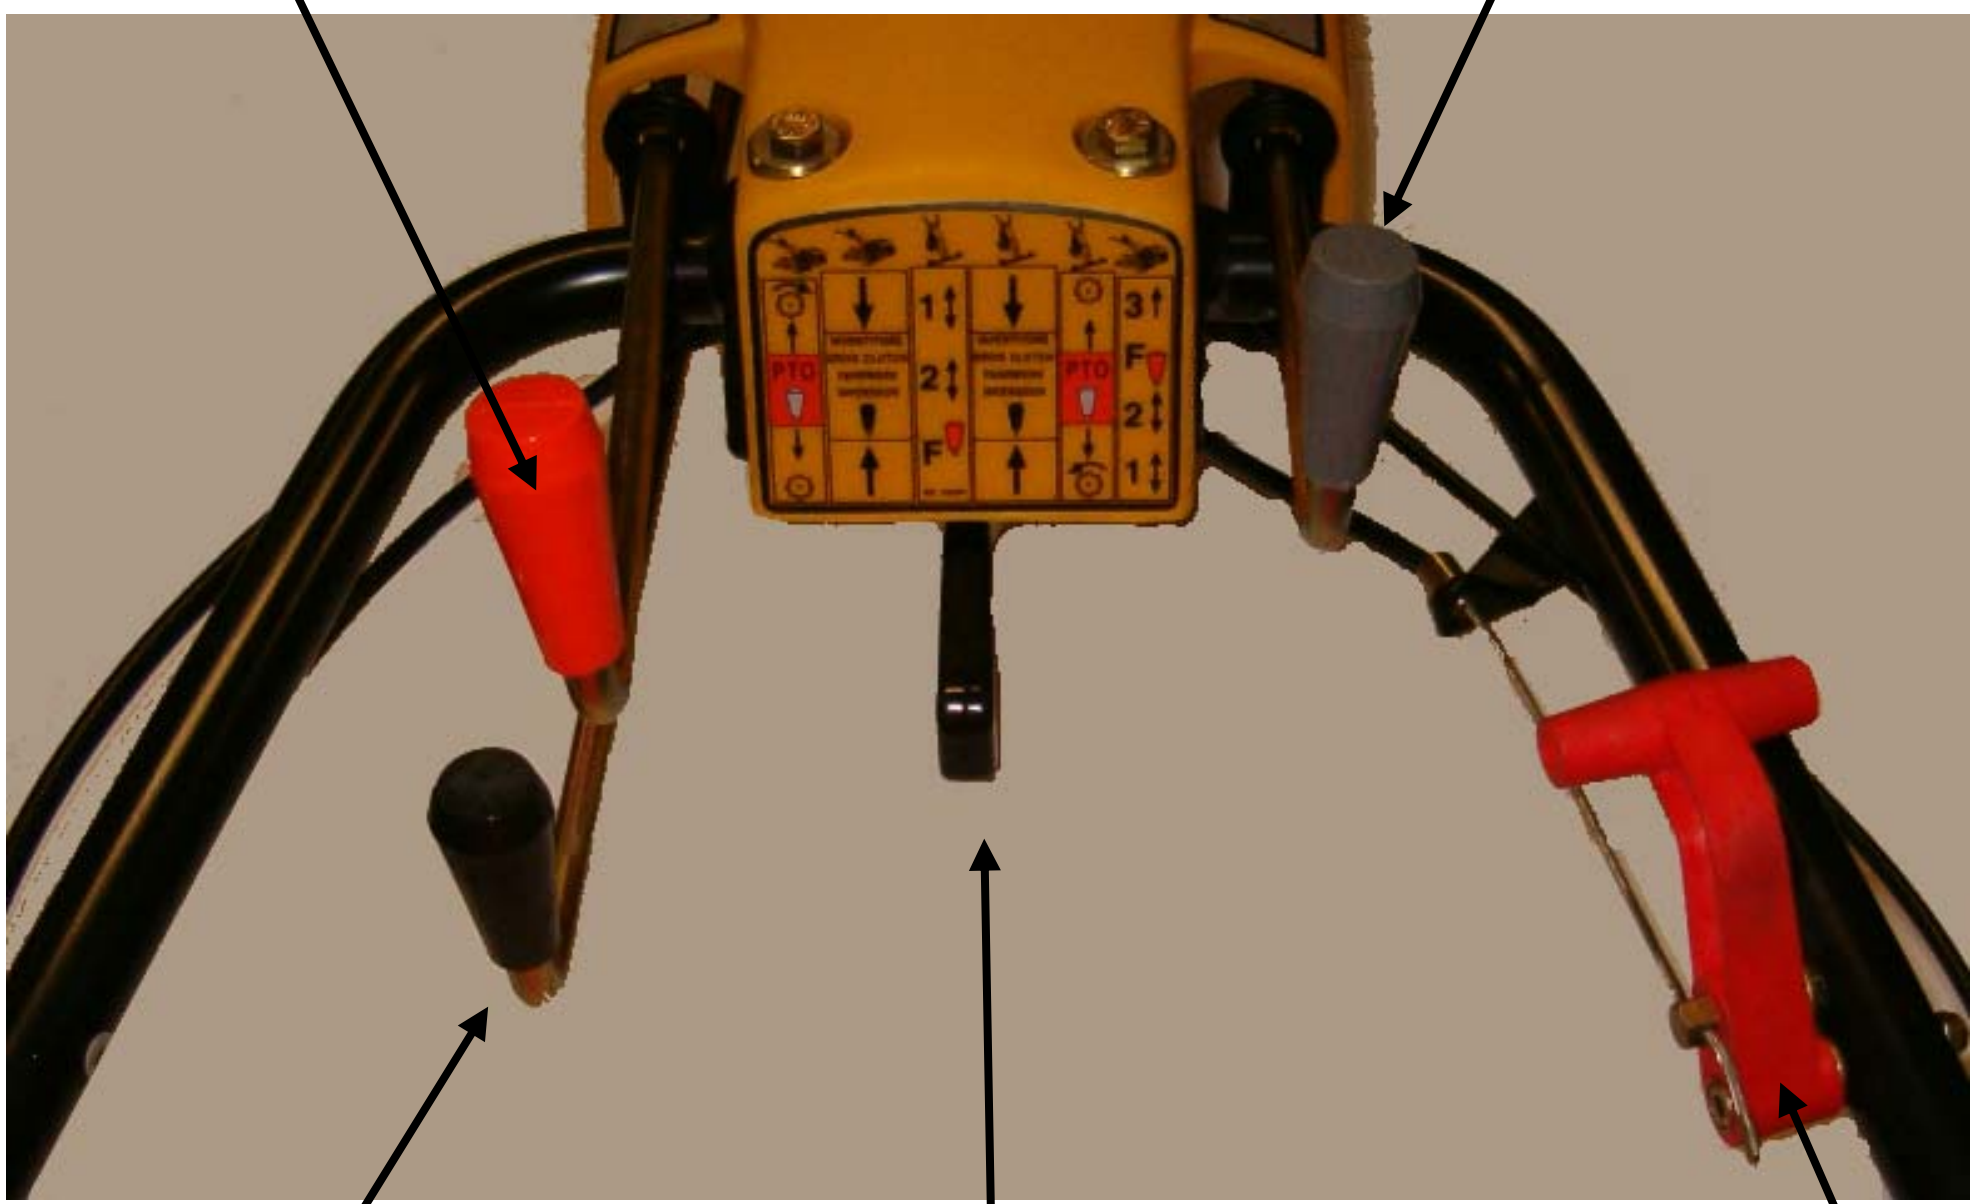


Pro-Trac 700 (Mounted with sweeper and / cutterbar)

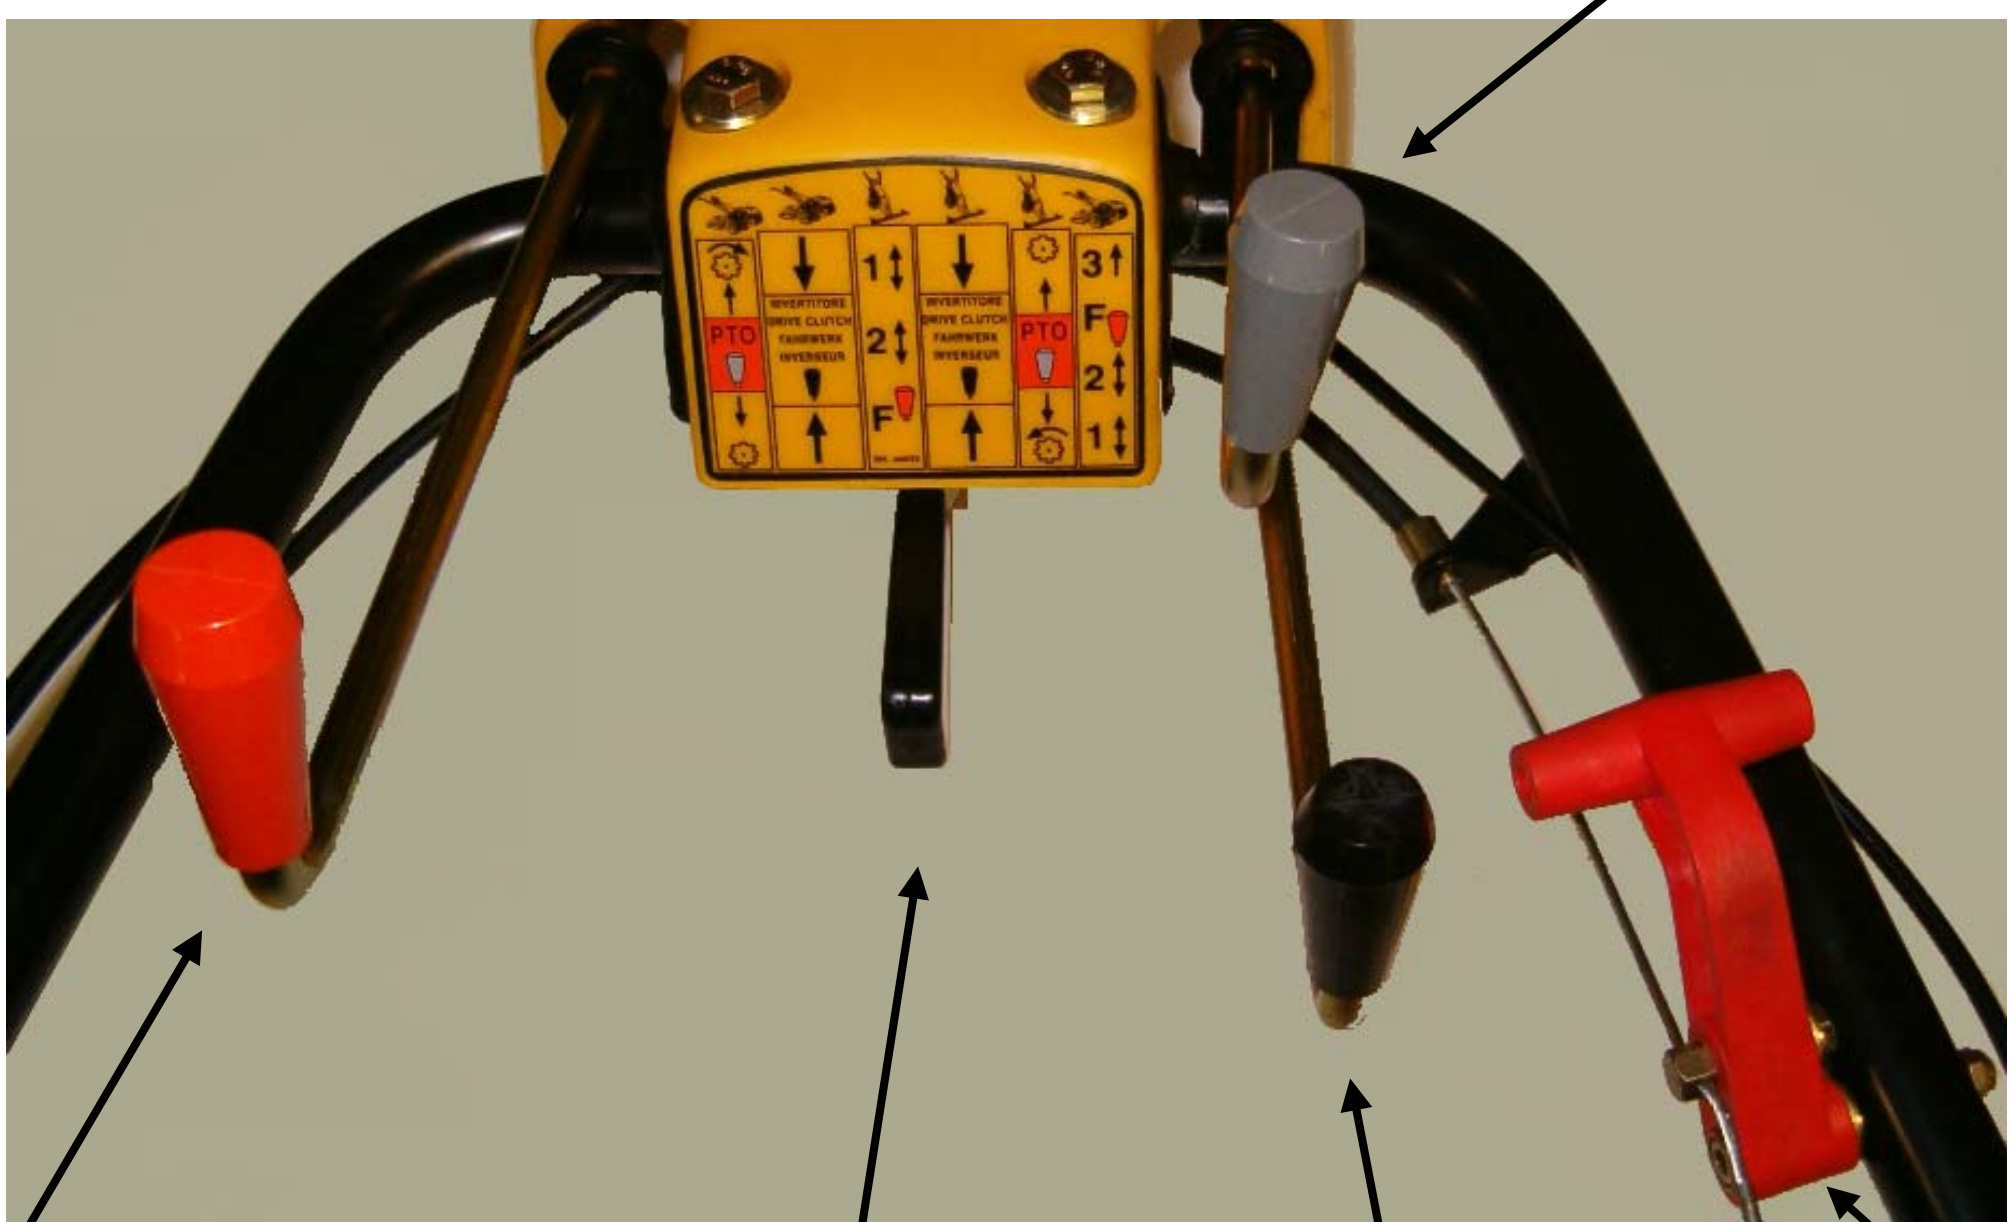


Pro-Trac 900 (mounted with sweeper / cutterbar)

Front / back

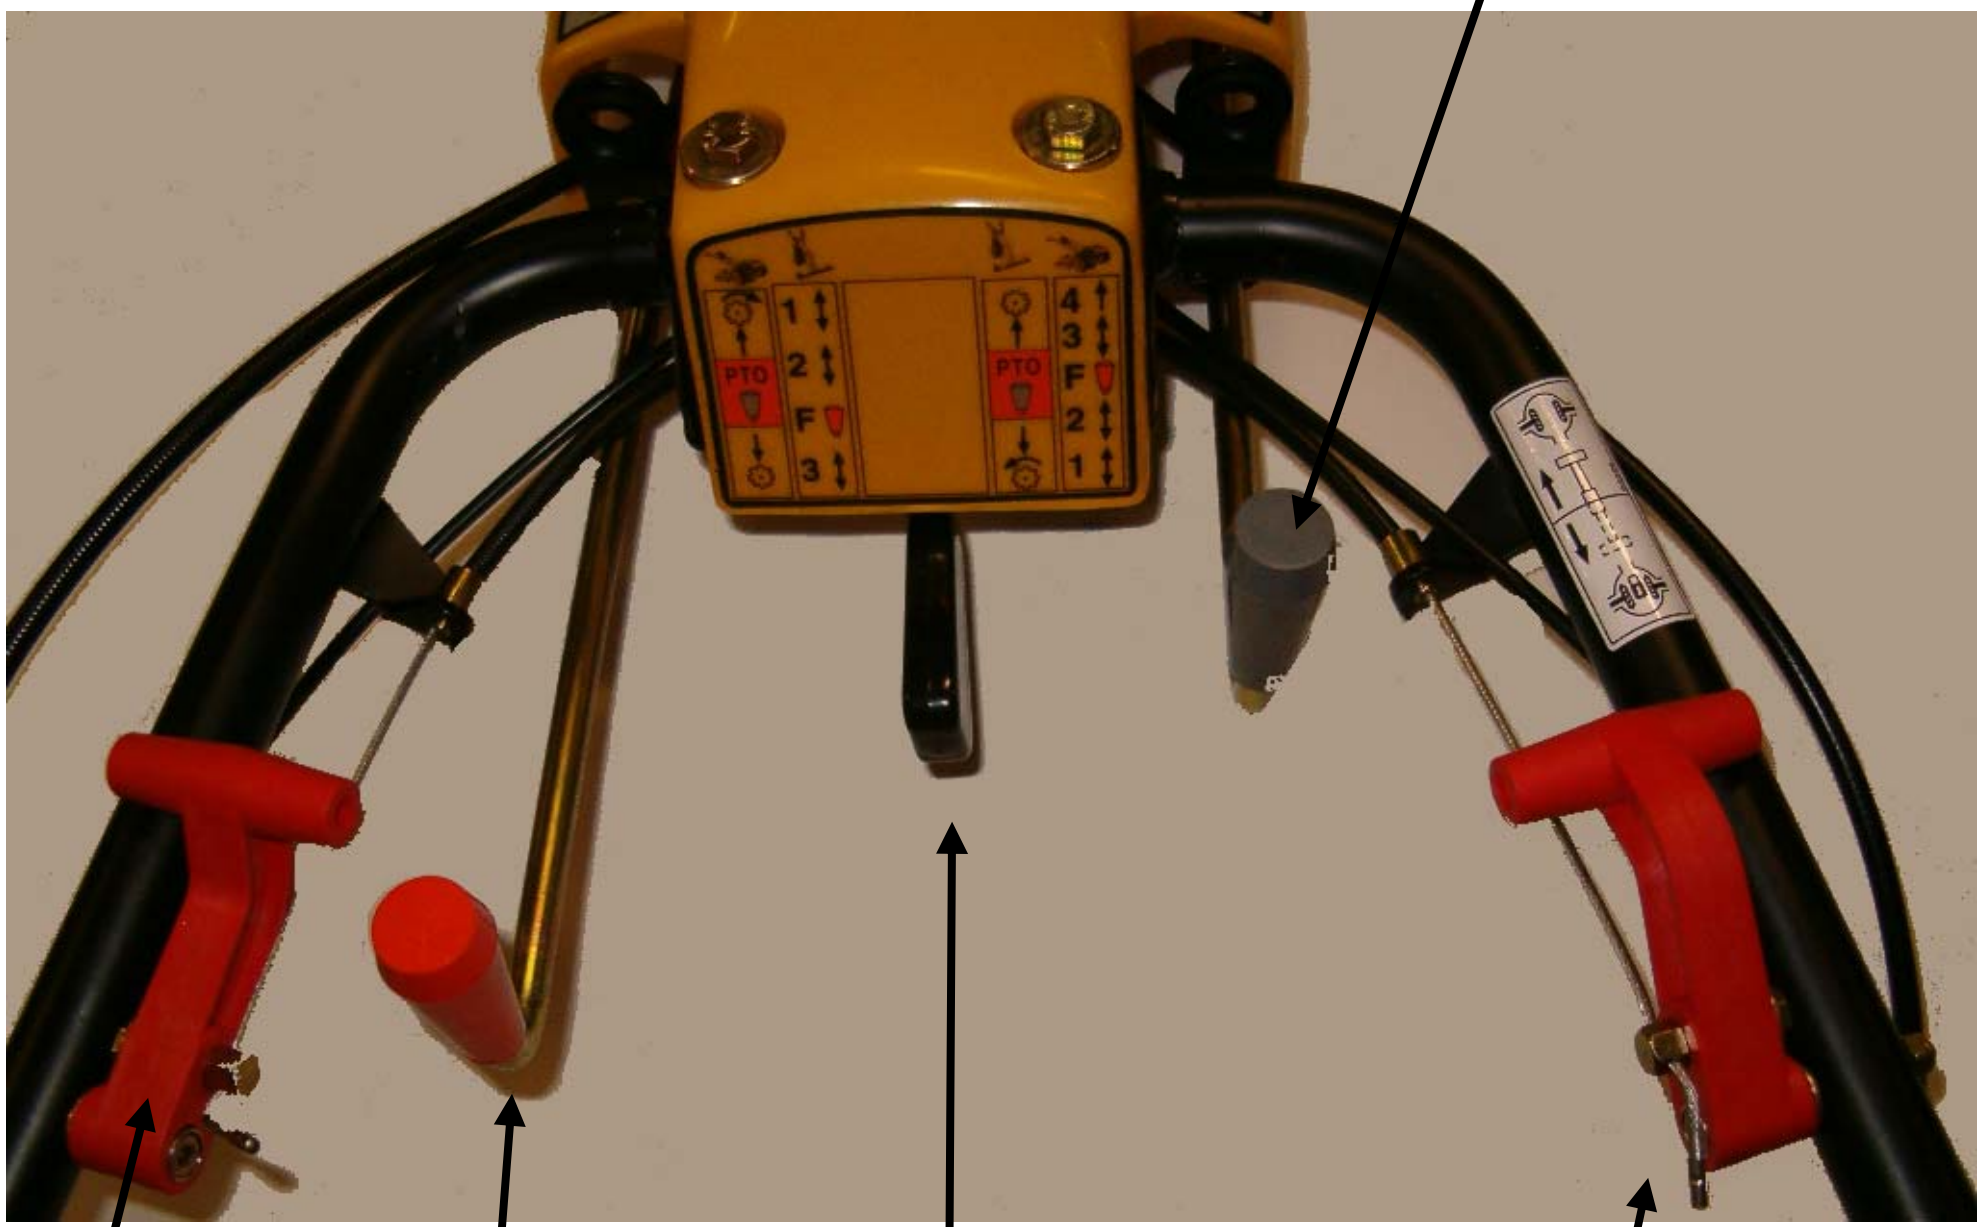

Turn of steer Gear Height adjustment PTO for accessories

Pro-Trac 900 (mounted with tiller)

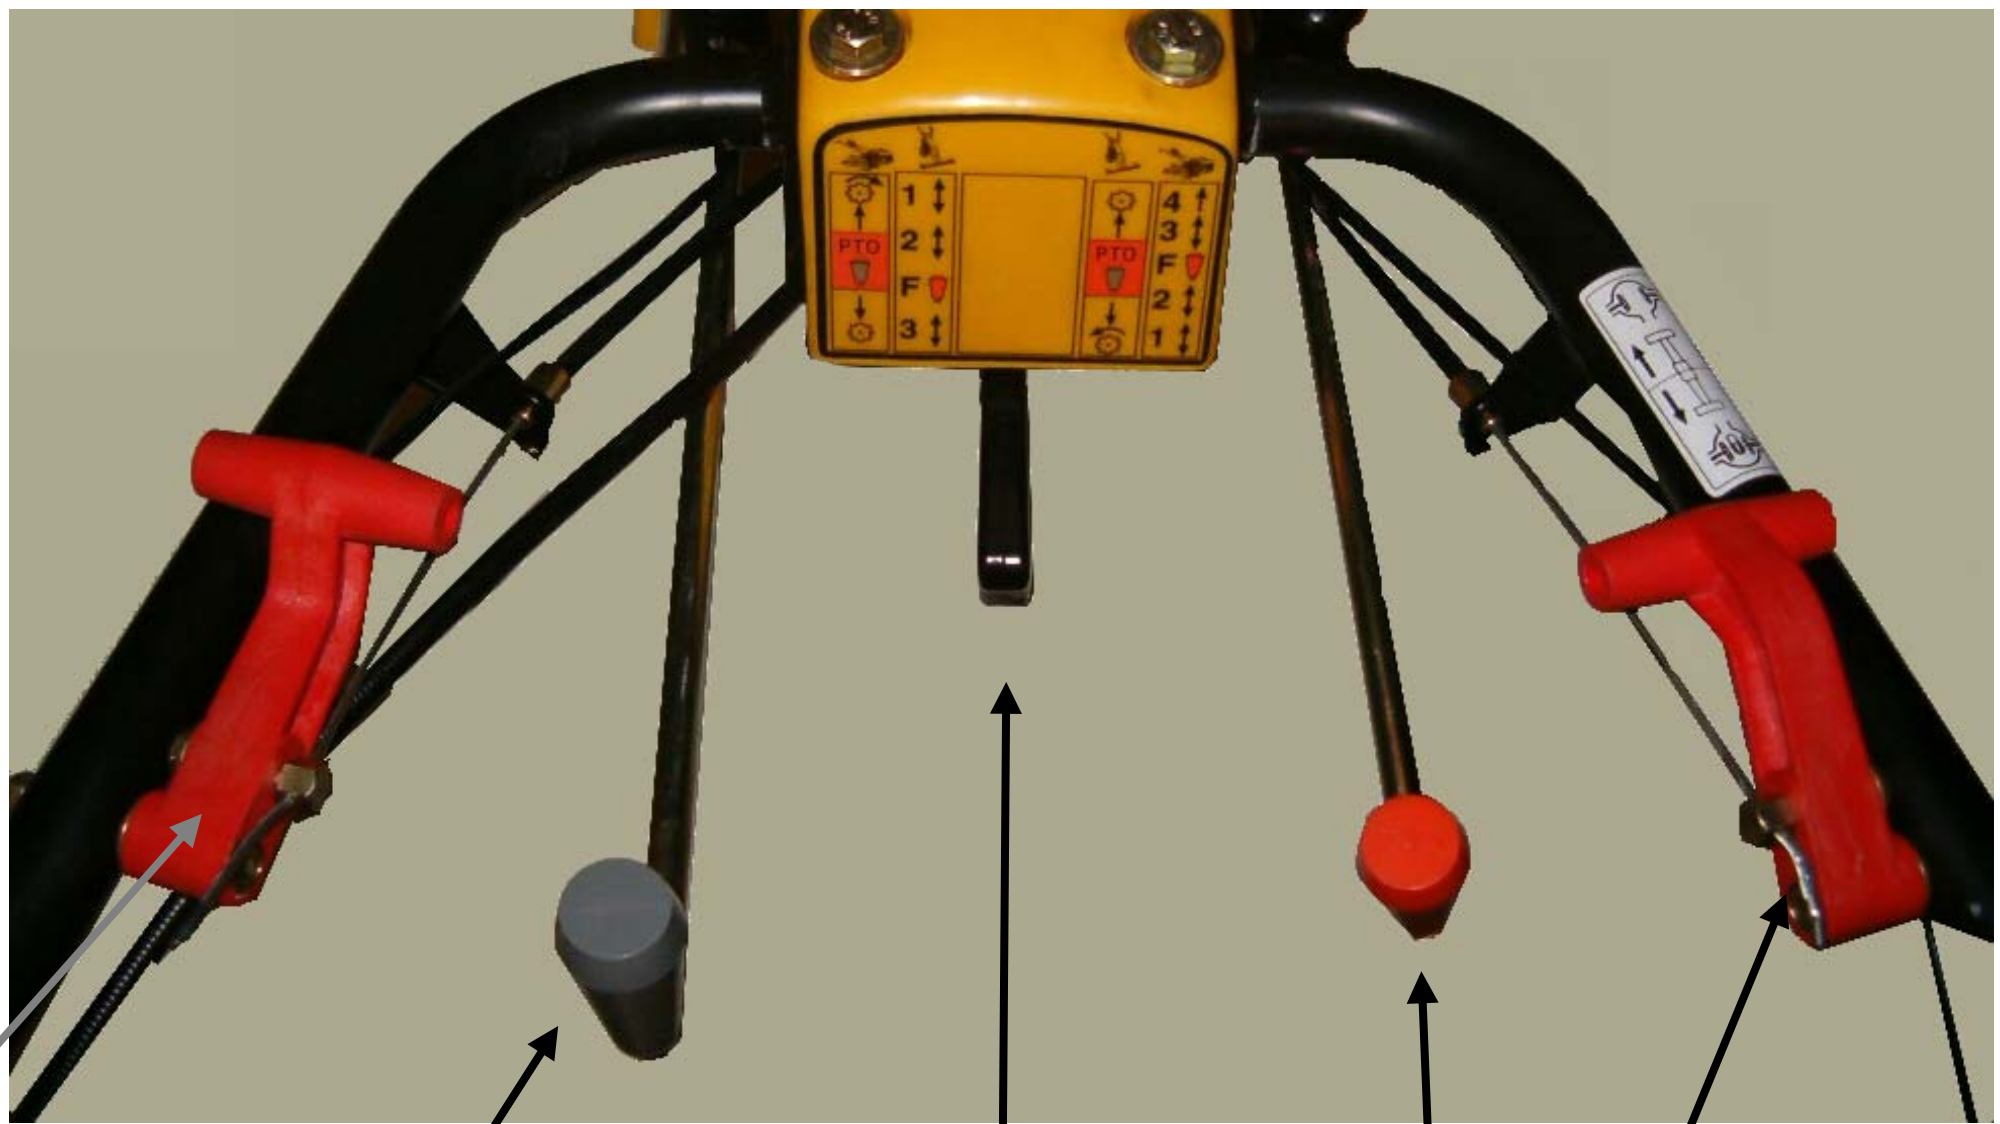

Turn of handle Front / back Height adjustment Gear PTO for accessories

Gauge

30 cm



35 cm



42,5 cm



50 cm



5. Before start

Before starting the engine:

- Check the oil level of the engine. The oil level must be between the two marks. Use SAE 30 engine oil, which is specially produced for air cooled engines. if this oil cannot be bought use clean mineral oil with a viscosity of 15W-40. Use only oil of good quality such as SC, SC, SE, SF and SG.

- Check all bolts and nuts, including those that attach the accessories. Check the tiller for possible faults every time you use the machine. Pay special attention tho the gas cable, the clutch handle, the stop button, the knives and for leakages of the fuel system.

- Check the gears and PTO are in Neutral.

- Check that the air filter is clean.
- Check the oil level of the gear box.
- Tank fresh fuel. When tanking the machine must be in a vertical position. Old fuel must be changed.

6. Fuel

Be careful when re-fueling, because the fuel is highly flammable and contains toxic gasses and explosives parts.

Never tank, when the engine is running or hot. Always use a funnel or a can with a sprout.

Never smoke and avoid open fire during tanking.

If fuel is spilled it must be cleaned up immediately and the engine started well away from the place of tanking.

Take care not to get fuel onto your clothes. If this happens, the clothes must be changed immediately.

Never fuel in closed rooms.

7. Starting the engine

Engage the engine stop by pulling the clutch handle and lock it in activated position. Open the fuel cock, press the throttle half ways down and if the engine is cold activate the choke placed on the carburettor.

Start the engine by pulling fast at the starting cord. When the engine has started, push back the choke arm slowly while the engine warms up. Wait 2-3 minutes before work.


If your tiller has electrical start turn the key until the engine starts. Do not activate the starter for a more than 5 seconds at a time. Then try again.

8. Starting the machine


Disengage the clutch and choose the gear you want. It may be necessary to press and tap lightly on the gear to engage it. Slowly let go of the clutch handle, and the machine starts to drive.

NB. If PTO is engaged, it will automatically be turned off if the gear is put into reverse.

9. Before start of accessories

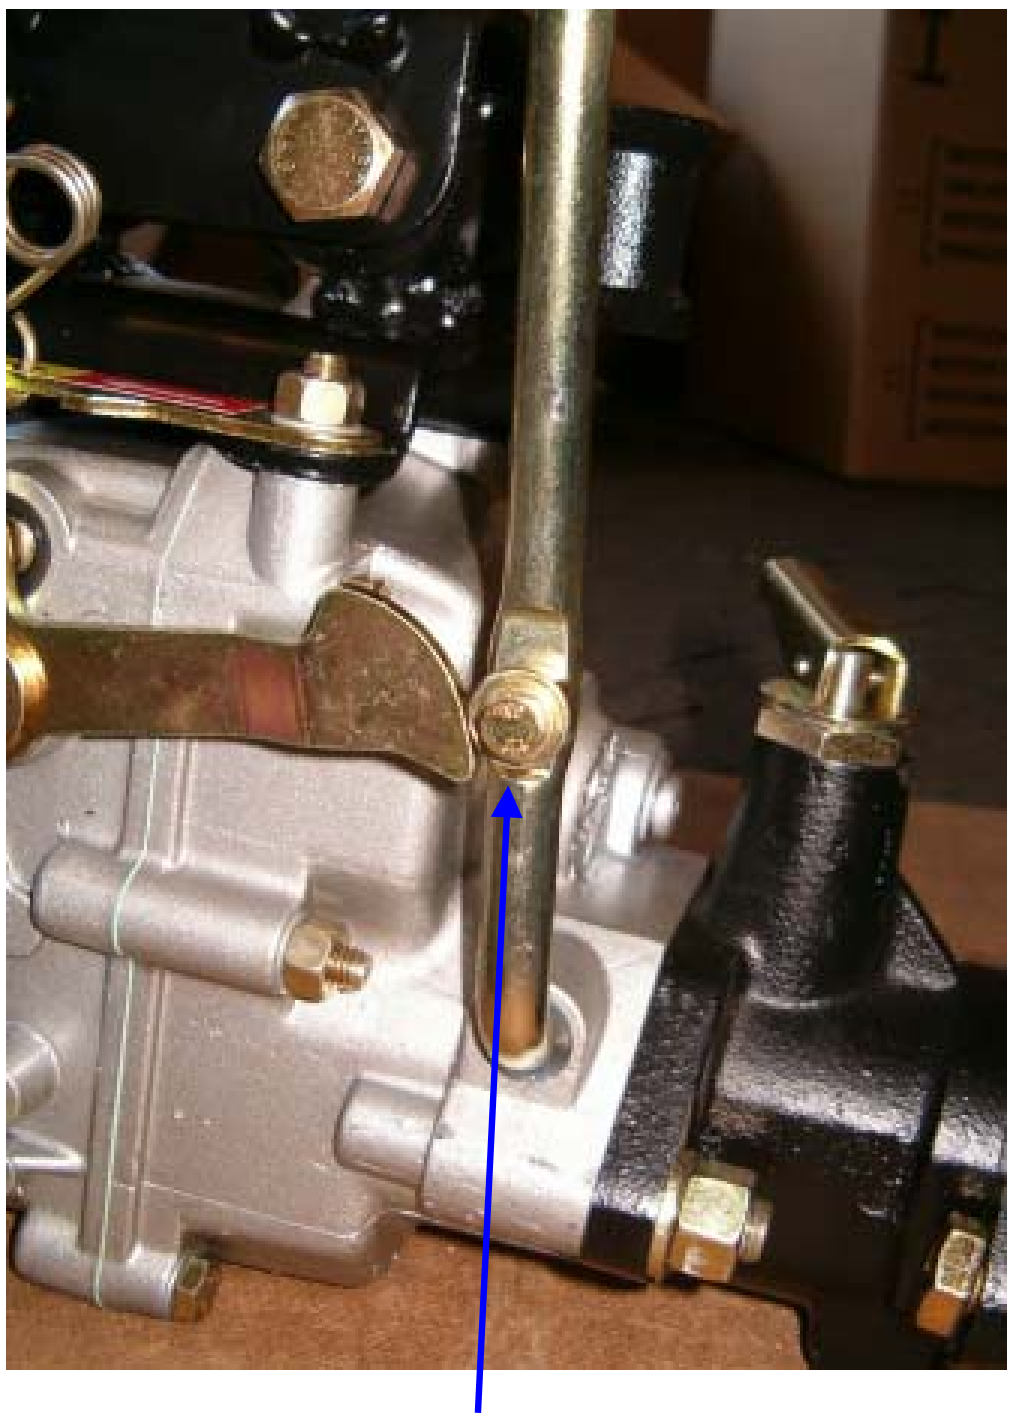

Rear mounted accessory

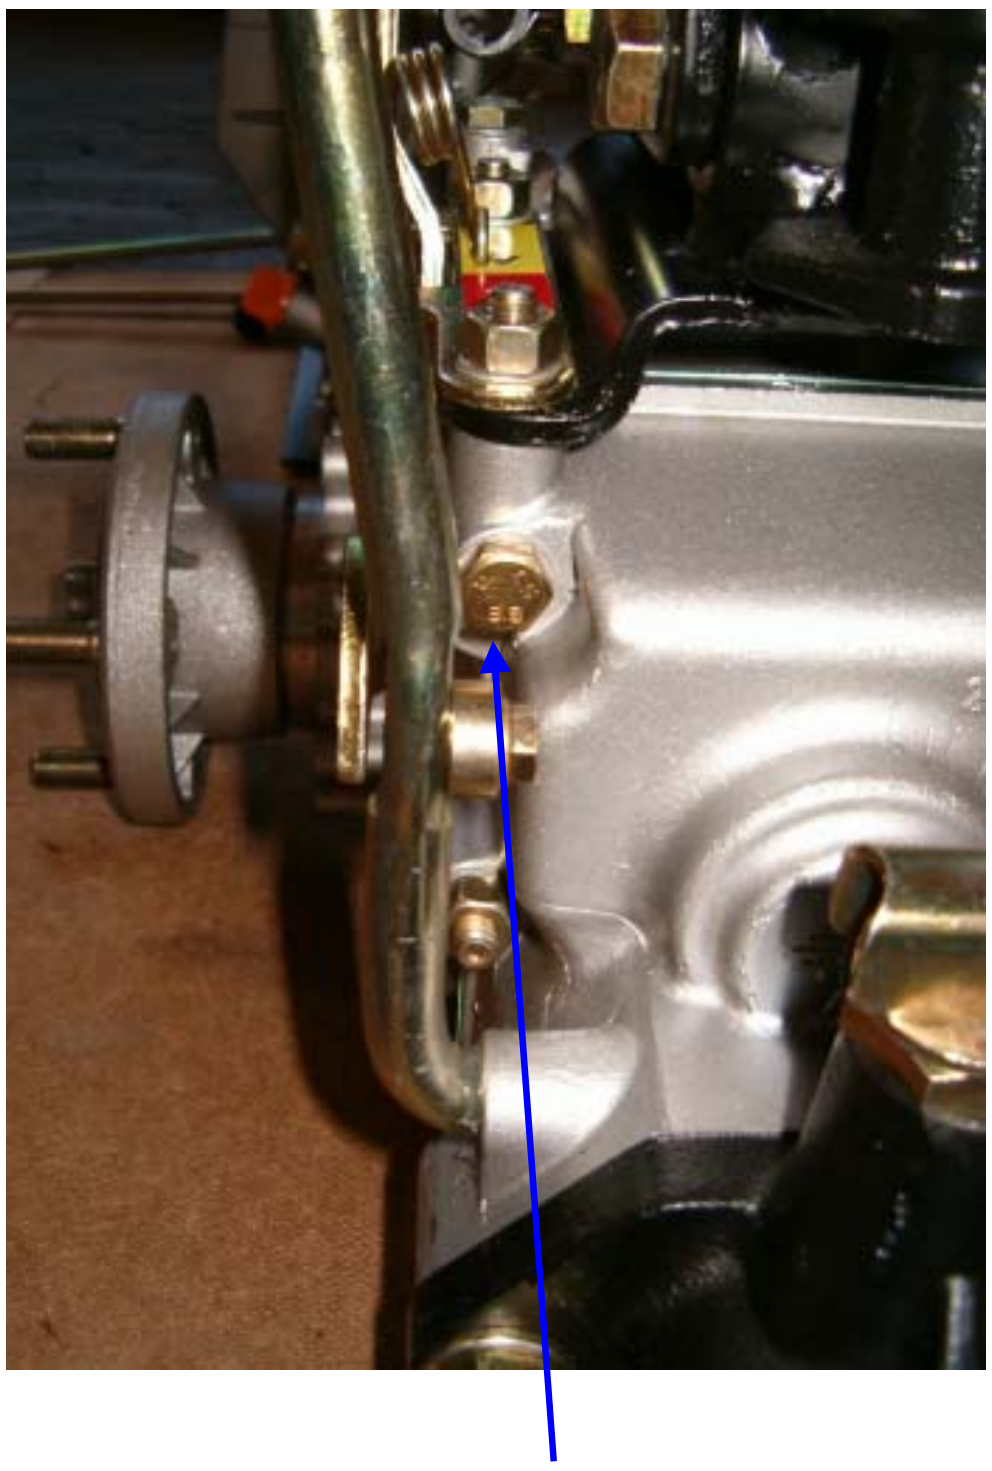

Front mounted accessory

10. Start of accessory

Disengage the clutch and connect the PTO. Increase the engine revolutions and release the clutch handle slowly. When work is completed, disconnect PTO and the engine stops.

11. Accessories

Tiller.
The rear fitted tiller is used to prepare the ground for sowing. The tiller is equipped with a debth skid, which guide the debth of the tiller. When the debth skid is up, the tiller is working at the maximal debth. When the debth skid is down, the tiller works with minimum debth.

The working depth may be adjusted by lifting/lowering the knives. On the top of the filler box, where the knives are fitted you may change the depth by moving the bolt that attaches the knives. The box has 6 different positions for fitting the knives.

Max. work depth is approx. 20 cm.

It the ground is hard it is advisable to use first gear. If the ground is sandy and soft, second gear may be used.

Transportation wheel.
The tiller may be fitted with a wheel for transportation, which is ideal if the machine is to be transported for longer distances.

RIdger.
There are two kinds of ridger. One is fitted directly to the end of the tiller and the other kind is fitted directly onto the machine. In this case a special console is needed.

When you use the kind that is fitted onto the tiller, the work width must be reduced to 33 cm as only one rotor on each side is used.

Snow thrower.
For winter a snow thrower may be fitted. If you do so, the steer must be turned 180^o. Turn the steer as follows: Dismount the rotary tiller and then all the handles. Turn the steer to the left. The trigger pin for the steer is placed on the right side of the steer on model 700 and on the left side of 900. Re-mount the handles and remove the lockbolt for the PTO.

The Lockbolt for the PTO is the little bolt with the big round disc placed on the lower lever. Now the steer is turned and you may use front mounted accessories.
See chaptor 9.

When you want to use the rotary tiller again, remember to mount the lockbolt again, it is your safety.

The snow thrower is 70 cm wide and may be used on snow with a depth of max. 40 cm. Remember to tighten the bolts that attach the snow thrower.

Quick-release clutch (Quick-clutch).
If you often use different kinds of accessories it may be an advantage to invest in a seperate clutch for each of the different accessories.

The quick-clutch is in two parts. One part is fitted onto the machine and the other is fitted onto the accessory. The change of accessories is done by lifting a lever.

12. Maintenance and lubrication

Correct maintenance and lubrication prolongs the life of the machine.

The engine of your machine has a running-in period of 5 work hours. After 5 hours the engine oil must be changed. After this the oil must changed for every 50 hours of at least once a year. Always check the oil level before using the machine.

Check the gear oil for every 50 hours and change at least once a year. Use a 80/90 gear oil.

If there are any signs of leakage or moist places the oil must be checked immediately.

The gear of the rotary tiller must also be checked for every 50 hours and changed once a year. Use the same oil as for the gear box.

13. Storage

When the machine must be stored for a longer period you should do the following:

Gasoline engine:

- Empty the fuel tank and start the engine. The engine will stop when all fuel is used.
- Let the engine run warm.
- Remove the engine oil.
- Immediately fill with fresh engine oil.
- Remove the spark plug and pour a spoonful of engine oil into the engine. Pull the starting cord 2-3 times.
- Fit the spark plug.

Diesel engine:

- Empty the fuel tank and start the engine. The engine will stop when all fuel is used
- Let the engine run warm
- Remove the engine oil
- Immediately fill with fresh engine oil.

- Remove the spark plug and pour a spoonful of engine oil into the engine. Pull the starting cord 2-3 times.
- Fit the spark plug
- Remove the nozzle from the cylinder and pour a few drops of oil into the cylinder. Fit the nozzle again.

Clean all outer parts of the machine. Any damage should be repaired before storage.

All movable parts should be lubricated with a good oil, to prevent corrosion.

Empty the carburettor and fuel tank be letting the engine run dry.

Remove the spark plug and pour 50 ml. of oil into the opening. Pull the starting cord slowly until you feel resistance. This prevents corrosion of the cylinder.

Change oil on engine and gear.

If the model is electric, the battery should be removed and fully charged. Store the battery in a warm and dry place.

Cover the machine and store it in a clean and dry place.

If you are in any doubt contact your local Texas dealer.

14. Specifications

Model	**Pro-Trac 700**	**Pro-Trac 900**
Type of engine	Diesel : TD600-P Gasoline : ACME A349	Diesel : Lombardini 6l400 Gasoline :ACME LGA280OHC (may be equipped with electrical start)
Clutch	Dyr manuel clutch	
Gear	5 gears as tiller: 3 front, 2 back 4 gears with front accessory: 2 front, 2 back	7 gears as tiller, 4 front: 3 back 6 gears with front accessory: 3 front, 3 back
Speed at 3.600 revolutions and 5.00 x 10 wheels	1 gear 1,4 km/t 2 gear 3,3 km/t 3 gear 14,3 km/t - 1 gear 3,3 km/t back 2 gear 4,5 km/t back	1 gear 1,4 km/t 2 gear 3,3 km/t 3 gear 5,4 km/t 4. gear 14,5 km/t - 1 gear 1,4 km/t back 2 gear 3,3 km/t back 3 gear 5,4 km/t back
PTO	Dependant of the gear box 965 rev. at 3.600 rpm.	
Wheels	5.00 x 10 air rubber	
Tiller	58 cm adjustable from 33 cm	68 cm adjustable from 33 cm
Handle	Adjustable in height/side. To be turned 180 ^{o}	
Width	43 cm	57 cm